

# Wadia 170iTransport

## Veel gestelde vragen

De microprocessors in de Wadia 170iTransport en de iPod hebben er tot zo'n tien seconden voor nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Als u uw iPod bedient voor deze verbinding tot stand is gebracht, kan dat problemen opleveren en moet u mogelijk uw iPod of de 170iTransport resetten. We kunnen uw verlangen om deze fantastische producten te gebruiken goed voorstellen, maar bij het plaatsen van de iPod moet u dus altijd heel even geduld oefenen.

### ***Is mijn iPod compatibel met de 170iTransport en welke functies kan ik gebruiken?***

De **iPod nano G1** geeft alleen digitale audio als de extended interface modus actief is. Dat betekent dat de draaischijf niet werkt zolang de iPod op de 170iTransport aangesloten is en u naar de digitale audio output luistert.

De **iPod nano G2** geeft digitale audio; de draaischijf werkt normaal.

De **iPod nano G3** biedt zowel component video als digitale audio; de draaischijf werkt normaal.

De **iPod video** ondersteunt S-video (geen component video) en geeft alleen digitale audio als de extended interface modus actief is. Dat betekent dat de draaischijf niet werkt zolang de iPod op de 170iTransport aangesloten is en u naar de digitale audio output luistert.

De **iPod classic** ondersteunt component video out en digitale audio; de draaischijf werkt normaal.

De **iPod touch** ondersteunt component video out en digitale audio; de draaischijf werkt normaal.

### ***Hoe plaats ik mijn iPod in de 170iTransport?***

Plaats uw iPod pas nadat u de bijpassende adapter geplaatst hebt. Zet uw iPod dan voorzichtig in de 170iTransport. Zorg er daarbij voor dat de connector aan de onderkant van uw iPod aansluit op de multipinconnector in de adapter. Gebruik geen kracht bij het plaatsen van de iPod; u zou de connector kunnen beschadigen, zodat de Wadia 170iTransport niet naar behoren werkt. Om de iPod uit te nemen, pakt u hem stevig vast en trekt u hem omhoog, onder dezelfde hoek als bij het plaatsen.

### ***Hoe kies ik de juiste adapter voor mijn iPod?***

De Wadia 170iTransport wordt met een aantal adapters geleverd. Voor elke iPod is er een passende adapter. Kijk welke adapter bij uw iPod hoort. Als er al een adapter in de 170iTransport zit, kunt u deze het best eerst verwijderen. Druk daartoe met uw duimen aan de achterkant van de adapter, en duw hem tegelijkertijd omhoog. Ook kunt u de adapter met een nagel aan de opening aan de achterzijde van de adapter proberen omhoog te trekken. Zet niet te veel kracht bij het verwijderen van de adapter. Om een nieuwe adapter te plaatsen, zorgt u ervoor dat de twee sleufjes aan de binnenkant van de adapter aan de voorkant zitten. Plaats de adapter over de multipinconnector en klik hem op zijn plaats.

### ***Hoe sluit ik de 170iTransport digitaal aan?***


Sluit de S/PDIF Coaxial Digital audiouitgang van de Wadia 170iTransport met een passende kabel aan op de corresponderende digitale ingang van D/A-converter, digitale A/V-receiver of digitale voorversterker/processor.

### ***Hoe sluit ik de 170iTransport analoog aan?***

Sluit de Left en Right Line Level audiouitgangen van de 170iTransport met een passende kabel aan op de corresponderende analoge ingang van uw televisie, uw receiver of een ander toestel met een digitale ingang. Met de knop **mode** activeert u de analoge uitgangen van de 170iTransport.

### **Hoe maak ik een S-Video/Composite Video aansluiting?**

Sluit de S-Video uitgang van de Wadia 170iTransport met een passende kabel aan op de corresponderende ingang van uw televisie, A/V receiver of voorversterker/processor. Voor Composite Video dient u een S-Video naar Composite Video adapterkabel aan te schaffen. Vraag uw dealer om meer informatie. U kunt de S-Video/Composite Video uitgang alleen met uw iPod video gebruiken. De uitgang wordt geactiveerd met de knop **mode** op de afstandsbediening. Als de S-Video output actief is, kunt u alleen de analoge audiouitgangen gebruiken.

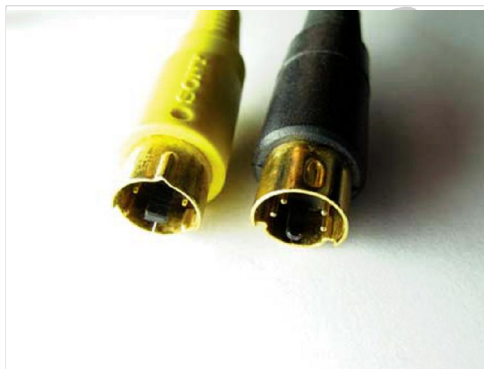

**Opmerking:** De 170iTransport is alleen geschikt voor de huidige standaard S-video plug. Als u een iPod video heeft die u met een S-Video kabel wilt aansluiten, kijk dan eerst of uw kabel van de juiste plug voorzien is. Een niet-passende plug kan vast komen te zitten in de connector van de 170iTransport. Weet u niet zeker of u een kabel met de juiste plug heeft, raadpleeg dan uw Wadia 170iTransport dealer. Een kabel met de **links** getoonde S-video plug moet u **niet** gebruiken; uw garantie vervalt als u een kabel met een dergelijke plug aansluit. Een kabel met de **rechts** getoonde S-video plug is **wel** aan te sluiten.

### **Hoe maak ik een Component Video aansluiting?**

Sluit de Component Video uitgang van de Wadia 170iTransport met een passende kabel aan op de corresponderende video-ingang van uw televisie, A/V receiver of voorversterker/processor. **NB: De Wadia 170iTransport werkt hierbij uitsluitend als een hoogwaardig doorgeefluik voor deze videosignalen. De maximale beeldkwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van het op de iPod opgeslagen materiaal. Voor optimale prestaties kan het nodig zijn om de instellingen van uw videodisplay aan te passen.**

### **Waarom kan ik het menu van mijn in de 170iTransport geplaatste iPod nano G1 of iPod video niet gebruiken?**

Als u een iPod nano G1 of iPod video in de 170iTransport plaatst, wordt automatisch de extended interface modus geactiveerd. Het Wadia logo op uw iPod display geeft aan dat digitale audio output ondersteund wordt. De draaischijf van uw iPod functioneert in deze modus niet. Als u een muziekselectie maakt voordat u uw iPod aansluit, zal de 170iTransport deze selectie geheel afspelen. De 170iTransport heeft geen invloed op de shuffle-instellingen: een gekozen instelling zal door de 170iTransport gerespecteerd worden.

### **Hoe komt het dat ik niet direct muziek hoor als ik mijn iPod aansluit?**

Als u uw iPod in de 170iTransport plaatst, schudden de beide apparaten elkaar eerst digitaal de hand, waarbij de iPod aan dient te geven dat hij met de 170iTransport kan communiceren. Pas dan heeft de 170iTransport toegang tot het op de iPod opgeslagen materiaal. Beide apparaten zijn gesynchroniseerd tot de iPod weer uitgenomen wordt. De digitale handdruk kan tot tien seconden duren.

### **Hoe komt het dat ik het door mijn iPod afgespeelde beeld niet op mijn televisie, maar alleen op het scherm van mijn in de 170iTransport geplaatste iPod zie?**

Als de weergave al gestart was voordat de 170iTransport en de iPod handen geschud hadden, zullen de door de iPod afgespeelde beelden niet op uw televisie te zien zijn. Haal uw iPod uit de adapter, plaats hem opnieuw, wacht ongeveer tien seconden en druk opnieuw op **play**.

**Waarom zie ik het iPod menu niet op mijn televisie?**

De video-uitgangen van de 170iTransport geven slechts door wat de video-uitgang van de iPod aanbiedt. Bij de huidige generatie iPods vallen de GUI-menu's (Graphic User Interface) daar niet onder.

**Waarom moet ik ervoor zorgen dat de firmware van mijn iPod steeds up to date is?**

As Made for iPod-toestel is de 170iTransport afhankelijk van het functioneren van de iPod, die daartoe steeds over actuele firmware moet beschikken. Alleen dan kunnen we voorspellen hoe de samenwerking tussen de iPod en de 170iTransport zal verlopen.

**Waarom lijkt mijn oudere iPod nano of iPod video aan het einde van een afspeellijst vast te slaan?**

Uw iPod slaat niet vast, maar hij stopt omdat alle nummers van de afspeellijst afgespeeld zijn. Neem uw iPod uit, kies een nieuwe afspeellijst en plaats de iPod weer. Deze procedure geldt voor al deze oudere iPods.

**Waarom verschijnt het Wadia logo niet altijd op mijn oudere iPod nano of iPod video?**

Als u uw iPod te vaak achter elkaar uitneemt en opnieuw plaatst, kan het voorkomen dat het logo niet verschijnt, terwijl de iPod toch normaal functioneert. Dit is een feature van de iPods die het andere fabrikanten onmogelijk maakt om het iPod display voor bewegende beelden te gebruiken. Het is uitsluitend mogelijk om eens per vijftien seconden een nieuwe afbeelding op het display te plaatsen. Als het logo niet verschijnt, kunt u uw iPod uitnemen en hem vijftien seconden later weer aansluiten. Het logo komt dan in beeld.

**Als ik naar het volgende hoofdstuk van een gedownloade film ga, wordt mijn iPod gereset. Hoe komt dat?**

Bij onze uitvoerige testprocedures hebben we deze fout inderdaad vastgesteld. De oorzaak is te vinden in de Apple firmware. Apple is hiervan op de hoogte en probeert het probleem op te lossen. Gebeurt het ook met uw iPod, synchroniseer hem dan met iTunes en download de nieuwste firmware. Doe het probleem zich ook in die firmwareversie nog voor, dan kunt u als noodoplossing niet één maar twee of meer hoofdstukken vooruit skippen om daarvandaan terug te gaan naar het bedoelde hoofdstuk. Zo kunt u in elk geval zien wat u wilt zien.

**Waarom werkt Cover Flow niet zoals het hoort en waarom verschijnen de covers niet direct in beeld?**

De huidige generatie iPods heeft onvoldoende processorkracht om tegelijkertijd toegang tot digitale informatie te verstrekken en Cover Flow optimaal te laten werken. Het kan ook voorkomen dat Cover Flow onderbrekingen in het digitale signaal veroorzaakt, waarbij de muziek lijkt over te slaan. We adviseren u daarom om Cover Flow te deactiveren als uw iPod op de 170iTransport aangesloten is.

**Hoe kan ik mijn 170iTransport resetten?**

Ontkoppel eerst uw iPod. Neem dan de stroomvoorziening van de 170iTransport uit en wacht een halve minuut. Sluit de stroomvoorziening opnieuw aan en plaats de iPod terug.

**Hoe weet ik zeker dat mijn iPod met de 170iTransport gesynchroniseerd is?**

Als de iPod correct aangesloten is, wordt het batterijicoon in de rechterbovenhoek van de iPod display vervangen door een bliksemflits of een netstekker. Als dit tien seconden nadat u uw iPod aangesloten heeft nog steeds niet het geval is, kijk dan of de stroomvoorziening van de 170iTransport correct aangesloten is.

**Waarom zie ik geen beelden van mijn iPod video als hij via S-Video op mijn televisie aangesloten is?**

Als de extended interface modus van de iPod actief is, biedt de iPod video geen videosignaal op de 170iTransport videouitgang aan. Druk op de knop **mode** op uw afstandsbediening om de extended interface modus te deactiveren en daarmee de S-Video en de analoge audiouitgangen van de 170iTransport in te schakelen.

**Hoe activeer ik de analoge audiouitgangen van de 170iTransport?**

Als u uw iPod op de 170iTransport aansluit, wordt automatisch voor de digitale uitgangen gekozen. De analoge uitgangen zijn dan niet actief. Een druk op de knop **mode** activeert de analoge uitgangen en deactiveert de digitale uitgangen. Om terug te keren naar de standaardmodus (digitaal) moet u de iPod uitnemen en opnieuw plaatsen.

**Waarom hoor ik soms een zachte brom als ik de analoge uitgangen van de 170iTransport gebruik?**

Als u de analoge audiomodus gebruikt en uw iPod uitneemt, kan er een zachte brom optreden. De analoge uitgang van de 170iTransport geeft het signaal van de iPod één op één door. Het uitnemen van de iPod in de analoge modus veroorzaakt een zwevende ingang waardoor de kabel ongehinderd storingssignalen op kan pikken. Om de kans op brom te reduceren, kiest u bij het uitnemen van de iPod een andere ingang of dempt u de ingang waar de 170iTransport op aangesloten is.

**Hoe reset ik mijn iPod als hij vastslaat?**

- iPod: Schakel de vergrendelknop (Hold) in en uit: schuif hem naar links . Hold . en weer naar rechts. Hou daarna de menuknop en de selectieknop ingedrukt totdat na zes tot tien seconden het Apple logo verschijnt. Het is mogelijk dat u die laatste stap moet herhalen.
- iPod touch: Druk de knop voor de sluimerstand en de thuisknop tegelijk in en hou ze ingedrukt tot het Apple logo verschijnt. Dit duurt minimaal zes seconden.